

スポーツパック準備ガイド Sports Pack Preparation Guide Guide de préparation du caisson sport 戶外包準備工作指南 스포츠팩 준비 가이드

# SPK-CXA

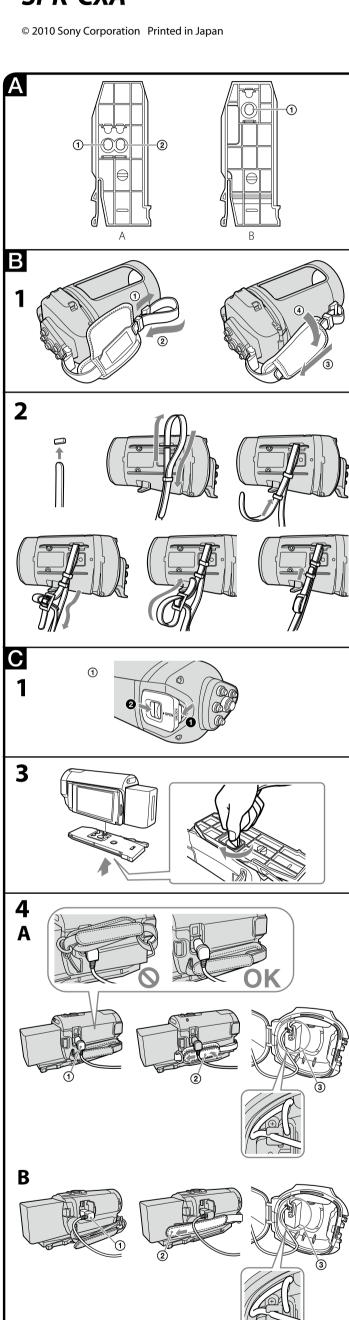

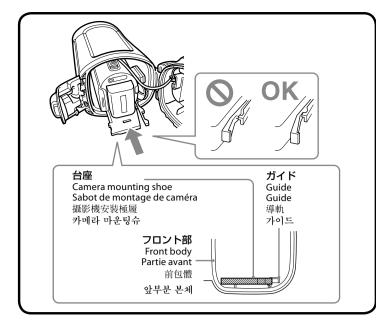

## 日本語

# 準備

#### ご注意

以下で説明されるデジタルビデオカメラレコーダー (以下カメラとする)はすべて の国/地域で取り扱いしているわけではありません。

### ビデオカメラの準備

カメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

MCプロテクター、NDフィルター、コンバージョンレンズ、特殊フィルター、レンズキャップ、レンズフード、ショルダーストラップなどを取りはずしてください。 手動レンズシャッターが付いているカメラをご使用のときは、レンズシャッター

### 2 バッテリーを取り付ける。

充分に充電してあるバッテリーを取り付けてください。

**3 メディアを入れる。** お使いのカメラに対応したメディアを入れます。 詳しくはカメラの取扱説明書をご覧ください。

"メモリースティック デュオ"、内蔵メモリーの残量を確認しておいてください。

4 反射防止リングをカメラのフィルター取り付けねじに取り付ける。

反射防止リングは、外光がスポーツパック(以下**本機**とする)内で反射してレンズ に入るのを防ぎます

反射防止リングを使わないカメラは、なるべく日光に背を向けないようにしてお 使いください。

反射防止リング種類	カメラ
反射防止リング(M30×φ47)	HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/ CX110, DCR-SX83/SX73
反射防止リング(M30×φ39)	HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/ CX305/CX300
反射防止リングなし	DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33

- 5 液晶画面を外側に向けて本体に閉じる。
- **6** フォーカス、明るさなどの調節が手動になっているときは、自動に戻す。

## 🗚 台座の準備

**1** 下の表から、お手持ちのカメラに合う台座、番号を選ぶ。

台座	畨号	カメラ
		HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/ CX300
A	2	HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/ CX110, DCR-SX83/SX73
В	1	DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33

2 選択した番号に合わせて、三脚ネジプレートをパチンと音がするまで押 し込み取り付ける。 製品出荷時は、三脚ネジプレートは台座Aに取り付けてあります。

## Ⅳ スポーツパックの準備

**1** グリップベルトを調節する。

START/STOPボタン、テレボタン、ワイドボタン、PHOTOボタンを操作できるよ うに位置を決め、グリップベルトを調整してください。

2 ショルダーベルトを取り付ける。

# 🕝 ビデオカメラを取り付ける

ーニー 電源スイッチがあるカメラでは、電源スイッチを「OFF」にし、本機の電源も切ってお いてください。液晶画面の開閉で電源をION/OFF」するカメラでは、カメラの電源 を「OFF」にする必要はありません。 ご注意

カメラ取り付け後は、本機のPOWERボタンを押してカメラの電源も「ON/OFF」でき

1 本機を開ける。 ①UNLOCKボタン●を矢印の方向にずらしたまま、OPENボタン❷をずらして バックルを開ける。 ②リア部を開く。

2 〇リング、溝および本体との接触面の砂やゴミなどをきれいに取り除き、 Oリングに薄く均一にグリスを塗る。 砂やゴミが付着したままふたを閉めると、傷が付いて浸水の原因になります。

〇リングの取り扱いかたについて、詳しくは、取扱説明書の「Oリングの取り扱い かた」をご覧ください。

**3** 台座に取り付ける。

①カメラ底面の三脚用ネジ穴に台座のネジ位置を合わせる。 ②付属のショルダーベルトの金具を使って台座のネジをしめ、台座へ取り付け

4 プラグを接続し、本機に取り付ける。

お手持ちのカメラに合わせて、音声/リモートプラグをA/V端子、A/V OUT端子またはA/Vリモート端子へ奥までしっかり差し込みます。 本機への取り付けは、台座を本機のフロント部内のガイドに合わせ、台座の後部 を押して、カチッとロックされるまで差し込みます。

本機を立てた状態で台座を差し込まないでください。 台座やフロント部を傷める原因になります。
 ケーブルがレンズ、液晶、ビューファインダー、ズームレバーおよびフォトボタンにかからないようにしてください。

● 液晶画面の開閉で電源を「ON/OFF」するカメラでは、静止画撮影モードのとき に音声/リモートプラグを接続すると動画撮影モードへ切り替わります。 HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300をお使いの場合(イラス

①端子カバーを開け、プラグを取り付ける。取り付けた後、カメラのグリップベ

ルトがプラグの下にきていることを確認する。 ②カメラのグリップベルトをカメラ本体に軽く押し付け、グリップベルトを手前

に引いてまとめながら本機に取り付ける。 ③本機に取り付けた後、ケーブルをリア部のケーブル保持部にかけ、整理する。

HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110、DCR-SX83/SX73をお使 いの場合(イラスト (-4-B) (・ 端子カバーを開け、ブラグを取り付ける。 (②カメラのグリップベルトを手前に引いてまとめながら、カメラを本機に取り付

③本機に取り付けた後、ケーブルをリア部のケーブル保持部にかけ、整理する。

DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33をお使いの場合(イラスト**@-4-C**) ①カメラのグリップベルトを持ち上げて、端子カバーを開き、プラグを取り付け 取り付けた後、カメラのグリップベルトが端子カバーやプラグより上にあるこ

②カメラのグリップベルトを手前に引いてまとめながら、カメラを本機に取り付 ける。

5 乾燥剤を入れる。 付属の乾燥剤を入れてください。詳しくは、取扱説明書の「乾燥剤について」をご

覧ください。 **6** リア部を閉じる

リア部をしっかり押さえ、バックルがカチッとロックされるまで締めます。 ケーブルを挟み込まないようにご注意ください。

• カメラを本機に収納したとき、レンズの中心が本機のフロントガラス部中心に 対してずれているものもありますが、撮影などに問題ありません。 • ケーブルをケーブル保持部にかける際は、途中でひっかからないように、ケー ブルを輪の中にしっかり入れてください。

# English

## Preparing

#### Notes

The models of Sony digital video camera recorders (referred to below as "camera") described below may not be available in all countries/regions.

## **Preparing the Video Camera**

For details, refer also to the operating instructions supplied with the camera.

Remove the filter, conversion lens, lens cap, lens hood or the shoulder strap from the When using a camera with a manual lens shutter, open the lens shutter.

2 Install the battery pack.

Attach a fully recharged battery 3 Insert the media.

1 Detach the accessory.

Insert a media compatible with the camera. For details, refer to the operating instructions supplied with the camera.

Make sure that the "Memory Stick Duo" media and internal memory have enough space to

record images

## 4 Attach the reflex prevention ring to the filter attachment screw of the camera.

The reflex prevention ring prevents external light from being reflected inside the sports pack (referred to below as "this unit") and entering the lens. When using a camera without a reflex prevention ring, keep your back away from

sunlight as much as possible.	
Reflex prevention ring	Camera
Reflex prevention ring (M30 × ø 47)	HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83/SX73
Reflex prevention ring (M30 × ø 39)	HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300
Unable to attach the supplied reflex prevention ring	DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33

5 Turn the LCD panel around so that it faces outwards and place it back in the camera.

6 Set functions such as focusing and lightning, to AUTO.

### A Selecting the Camera Mounting Shoe

# 1 Choose the mounting shoe and the number according to the table

Mounting shoe Number | Camera HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 A HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83/SX73 DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33

mounting shoe and press the tripod screw plate until it clicks into The tripod screw plate is attached to the mounting shoe A when the unit is shipped

2 Align the tripod screw plate with the chosen number on the

from the factory.

## **B** Preparing the Sports Pack

1 Adjust the grip strap.

Adjust the length of the grip strap while holding this unit so that the tips of your fingers can easily touch the START/STOP button, Telephoto button, Wide button and PHOTO

2 Attach the shoulder strap.

## Installing the Video Camera

When using a camera with a POWER switch, turn the POWER switch off. Also leave the power of this unit turned off. When using a camera with an internal power switch linked to the switching action of the LCD screen, you do not need to turn off the camera.

After installing the camera into this unit, you can turn the power of the camera on and off by pressing the POWER button of this unit.

Notes

① Slide the UNLOCK button ① in the direction of the arrow and hold it, then slide the OPEN button 2 and release the buckle. (2) Open the rear body. 2 Remove foreign materials such as dust, sand or hair from the O-ring,

groove and any surface the camera touches, and then apply the grease evenly to the O-ring.

If the body is closed with such materials present, those areas may be damaged and

For details on handling the O-ring, refer to "Handling the O-ring" in the operating

3 Attach the camera mounting shoe.

① Align the screw position of the mounting shoe with the tripod screw on the bottom ② Attach the camera mounting shoe to the camera using the metal parts of shoulder

strap as illustrated. 4 Connect the plug and install the camera. Depending on your camera, firmly insert the Audio/Remote plug into the A/V jack,

A/V OUT jack or A/V remote jack When installing the camera into this unit, align the camera mounting shoe with the guide inside the front body of this unit, and then push the rear of the camera mounting shoe until it clicks into place.

Notes ep this unit horizontal when installing the camer Installing the camera mounting shoe in a vertical motion may damage the camera

mounting shoe and the front body. • Be sure not to cover the lens, LCD screen, view finder, zoom lever or photo button with the cable.

When using a camera with an internal power switch linked to the switching action
of the LCD screen, connecting the Audio/Remote plug will switch the Still image
recording mode of the camera to Movie recording mode.

#### When using HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 (See illustration (C-4-A)

① Open the jack cover and connect the plug. After connecting, make sure the grip strap of the camera is below the plug.

(2) Lightly press the grip strap of the camera against the camera body and then pull the grip strap forward and arrange it as you install the camera into this unit.

(3) After installing the camera, arrange the cable so that it is hooked to the cable holder in the rear body.

# When using HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83/SX73

(See illustration @-4-B) ① Open the jack cover and connect the plug.

Pull the grip strap of the camera forward and arrange it as you install the camera into this unit.

3 After installing the camera, arrange the cable so that it is hooked to the cable holder in the rear body. When using DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33 (See illustration @-4-C)

1 Lift the grip strap of the camera, open the jack cover and connect the plug. After

connecting, make sure the grip strap is higher than the jack cover and the plug.

② Pull the grip strap of the camera forward and arrange it as you install the camera

5 Insert the desiccant. Insert the supplied desiccant. For details, refer to "Desiccant" in the operating instructions.

6 Close the rear body. Press the rear body shut and fasten the buckles until they click in place.

Be careful not to pinch the cables when closing the rear body.

 Although the center of the lens of some camera models may be out of line with the center of the front glass of this unit when installed, this does not cause any problems when recording.

• When hooking the cable to the cable holder, pass the cable firmly through the loop so that no part of it gets caught.

C

## Français

#### Préparation

#### Remarques

Les modèles de caméscopes numériques Sony (appelés ci-dessous le « caméscope ») mentionnés ci-dessous peuvent ne pas être commercialisés dans tous les pays ou toutes les

#### Préparation du caméscope

#### Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le caméscope. 1 Détachez l'accessoire.

Retirez le filtre, le convertisseur, le capuchon d'objectif, le pare-soleil ou la bandoulière

Si le caméscope que vous utilisez est pourvu d'un obturateur central manuel, ouvrez cet obturateur.

#### 2 Installez la batterie.

Installez une batterie complètement rechargée.

### 3 Introduisez le support.

Introduisez un support compatible avec votre caméscope.

Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le caméscope

Assurez-vous que l'espace sur le « Memory Stick Duo » et dans la mémoire interne est suffisant pour l'enregistrement des images

## 4 Fixez la bague antireflet sur le filetage de l'objectif du caméscope.

La bague antireflet empêche la lumière extérieure de se réfléchir dans le caisson sport (appelé ci-dessous « **ce boîtier** ») et de pénétrer dans l'objectif.

Si vous utilisez un caméscope sans bague antireflet, essayez si possible de ne pas avoir le dos face au soleil pendant que vous filmez.

Bague antireflet	Caméscope
Bague antireflet (M30 × ø 47)	HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83/SX73
Bague antireflet (M30 × ø 39)	HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300
Impossible de fixer la bague antireflet fournie	DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33

#### 5 Tournez le panneau LCD vers l'extérieur et appliquez-le contre le caméscope.

6 Réglez la mise au point, l'éclairage, etc. sur AUTO.

### A Sélection du sabot de montage de caméscope

# 1 Choisissez le sabot de montage et le numéro d'orifice en vous reportant au tableau suivant.

Sabot de montage	Numéro	Caméscope
	1	HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300
A	2	HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83/SX73
В	1	DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33

## 2 Emboîtez la plaquette à vis dans l'orifice choisi sur le sabot de montage, puis appuyez dessus de sorte qu'elle s'encliquette. La plaquette à vis a été fixée sur le sabot de montage A en usine

## B Préparation du caisson sport

#### 1 Réglez la sangle.

Réglez la longueur de la sangle tout en tenant ce boîtier de manière à toucher facilement les touches START/STOP, Téléobjectif, Grand-angle et PHOTO du bout des

#### 2 Fixez la bandoulière.

### C Installation du caméscope

Si vous utilisez un caméscope avec interrupteur POWER, réglez l'interrupteur POWER sur arrêt. Laissez aussi ce boîtier éteint. Si vous utilisez un caméscope avec interrupteur d'alimentation interne activé par l'écran LCD, vous n'avez pas besoin d'éteindre le

### Remarques

Après avoir installé le caméscope dans ce boîtier, vous pouvez allumer et éteindre le caméscope en appuyant sur le bouton POWER de ce boîtier.

#### 1 Relâchez les fermoirs.

① Faites glisser le bouton UNLOCK ① dans le sens de la flèche et maintenez-le ainsi, puis faites glisser le bouton OPEN ② et relâchez le fermoir. (2) Ouvrez la partie arrière.

#### 2 Enlevez les matières étrangères, poussière, sable ou cheveux, du joint torique, de la rainure et des surfaces au contact du caméscope, et appliquez de la graisse régulièrement sur tout le joint torique. Si vous fermez le boîtier sans nettoyer ces parties, celles-ci risquent d'être endommagées et de laisser l'eau pénétrer à l'intérieur.

Pour le détail sur l'entretien du joint torique, reportez-vous à « Entretien du joint torique » dans le mode d'emploi.

## 3 Fixez le sabot de montage de caméscope.

Alignez la vis du sabot de montage sur le filetage de pied photo sous le caméscope.
 Fixez le sabot de montage de caméscope au caméscope en utilisant les pièces métalliques de la bandoulière, comme indiqué sur l'illustration.

## 4 Raccordez la fiche et installez le caméscope.

Insérez à fond la fiche Audio/Commande à distance dans la prise A/V, la prise A/V OUT ou la prise de commande à distance A/V selon le caméscope utilisé. Lorsque vous installez le caméscope dans ce boîtier, alignez le sabot de montage de caméscope sur le guide dans la partie avant de ce boîtier, puis poussez l'arrière du sabot de montage caméscope jusqu'à ce que le sabot s'encliquette.

- Veillez à tenir ce boîtier à l'horizontale lorsque vous installez le sabot de montage de caméscope. Si vous installez le sabot de montage de caméscope en inclinant le caméscope, vous risquez d'endommager le sabo ainsi que la p
- Attention de ne pas masquer l'objectif, l'écran LCD, le viseur, le levier de zoom ou le bouton PHOTO avec le câble.
- Si vous utilisez un caméscope avec un interrupteur d'alimentation interne relié à la fonction de commutation par écran LCD, le mode d'enregistrement de photos du caméscope bascule sur le mode d'enregistrement vidéo lorsque la fiche Audio/ Commande à distance est branchée

#### Si vous utilisez le HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 (Voir l'illustration C-4-A) ① Ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. Ensuite, assurez-vous que la sangle du

- caméscope est en dessous de la fiche. 2 Pressez légèrement la sangle du caméscope contre le boîtier du caméscope, puis
- tirez la sangle vers l'avant et rangez-la correctement lorsque vous installez le caméscope dans ce boîtier.
- 3 Après avoir installé le caméscope, rangez le câble de manière à l'accrocher au support de câble dans la partie arrière Si vous utilisez le HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83/

# SX73 (Voir l'illustration -4-B)

#### 1 Ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. 2 Tirez la sangle du caméscope vers l'avant et rangez-la correctement lorsque vous

- installez le caméscope dans ce boîtier. (3) Après avoir installé le caméscope, rangez le câble de manière à l'accrocher au support de câble dans la partie arrière.

# Si vous utilisez le DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33 (Voir l'illustration

- (1) Levez la sangle du caméscope, ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. Ensuite,
- assurez-vous que la sangle est plus haute que le cache-prise et la fiche.

# installez le caméscope dans ce boîtier.

# ② Tirez la sangle du caméscope vers l'avant et rangez-la correctement lorsque vous

# 5 Insérez le dessiccatif.

# Insérez le dessiccatif fourni. Pour le détail, reportez-vous à « Dessiccatif » dans le mode

# 6 Fermez la partie arrière.

Appuyez sur la partie arrière du boîtier pour le refermer et serrez les fermoirs jusqu'à ce qu'ils s'encliquettent.

# Remarques

• Veillez à ne pas coincer les câbles lorsque vous fermez la partie arrière.

#### • Bien que le centre de l'objectif de certains modèles de caméscopes ne soit pas aligné sur le centre de la vitre avant de ce boîtier lorsque le caméscope est installé, la prise

- de vue s'effectue normalement.

   Lorsque vous accrochez le câble au support de câble, faites passer le câble par la
- boucle de manière à ne le coincer nulle part.

### 中文 (繁)

## 準備工作

下述 Sony 數位攝錄影機(以下稱"攝影機")型號並非在所有國家及地區皆有販

**準備攝影機** 詳細資訊亦請參閱攝影機隨附的使用說明書。

#### 1 卸下配件。

從攝影機上拆下濾鏡、轉接鏡頭、鏡頭蓋、鏡頭遮光罩或肩帶。 使用附有手動鏡頭快門的攝影機時,請開啟鏡頭快門。

#### 2 安裝雷池組。

請安裝完全充滿電的電池。

# 3 插入儲存媒體。

請插入與攝影機相容的儲存媒體。 詳情請參閱攝影機隨附的使用說明書。

## 注意

請確認 "Memory Stick Duo"和內部記憶體有足夠的空間錄製影像。 4 將防反射環安裝至攝影機的濾鏡固定螺絲上。

防反射環可防止外部光線在戶外包(以下稱"本產品")內被反射並進入鏡 使用無防反射環的攝影機時,請盡可能讓戶外包遠離陽光。

防反射環	攝影機
	HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110,
$(M30 \times \phi 47)$	DCR-SX83/SX73
防反射環 (M30 × φ 39)	HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/
防災射環 (M30 × ψ 39)	CX300
無法安裝隨附的防反射環	DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33

#### 5 翻轉 LCD 面板,以使面板朝外,然後放回攝影機。

6 把調焦和閃光等功能設定為 AUTO。

#### A 選擇攝影機安裝極履

#### 1 根據下表來選擇安裝極履和號碼。

安裝極履	號碼	攝影機
Λ	1	HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/ CX300
Α	2	HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/ CX110, DCR-SX83/SX73
В	1	DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33

2 將三腳架螺旋盤和安裝極履上所選擇的號碼對齊,然後按壓三腳架螺旋盤,直至發出定位固定聲。

本產品出廠時, 三腳架螺旋盤即已安裝至安裝極履 A 上。

## B 準備戶外包

# 調整腕帶長度時請握住本產品,使您的手指指尖可輕易觸碰到 START/STOP

按鈕、遠攝按鈕、廣角按鈕及 PHOTO 按鈕。

### 2 安裝肩帶。

### C 安裝攝影機

—— 使用設有 POWER 開關的攝影機時,請關閉 POWER 開關。同時也請關閉本產品 的電源。若使用的攝影機設有連結 LCD 螢幕切換動作的內部電源開關,則不需關

#### 注意 將攝影機安裝於本產品後,您可按下本產品的 POWER 按鈕,開啟與關閉攝影機

1 解開扣環。 ① 依箭頭方向滑動 UNLOCK 按鈕 ① 並將其固定, 然後滑動 OPEN 按鈕 ②

## ② 打開後主體。 2 清除如O型環、溝槽和與攝影機的任何接觸面上黏附的灰塵、沙粒或毛髮等外來物質,然後在O型環上均勻塗上潤滑脂。

若在夾雜此類物質的狀況下關閉主體,可能會使該處損壞並導致漏水。 有關使用O型環的詳細資訊,請參閱使用說明書的"O型環使用須知"

### 3 安裝攝影機安裝極履。

① 將安裝極履的螺絲位置與攝影機底部的三腳架螺絲對齊。 ② 依圖示使用肩帶的金屬部分,將攝影機安裝極履安裝至攝影機。

4 連接插頭並安裝攝影機。 視攝影機而定,將音頻/遙控器插頭牢牢地插入 A/V 插孔、A/V OUT 插孔或

A/V 遙控器插孔。 將攝影機裝入本產品時,請將攝影機安裝極履與本產品的正面主體內側對齊, 然後推動攝影機安裝極履的後部,直到發出定位固定聲。

#### 注意 安裝攝影機安裝極履時,請確認本產品保持水平狀態。若在垂直狀態下安裝

攝影機安裝極履,可能會損壞攝影機安裝極履及正面主體。 • 確認電線不會遮蓋鏡頭、液晶螢幕、取景器、變焦桿或 PHOTO 按鈕。 • 若使用的攝影機設有連結 LCD 螢幕切換動作的內部電源開關,連接音頻/遙 控器插頭會將攝影機的靜態影像錄製模式切換為動態影像錄製模式。

# 使用 HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 型號時(見圖

① 打開插孔蓋並連接插頭。連接後,請將攝影機腕帶保持在插頭的下方。 ② 朝攝影機機身的方向輕壓攝影機腕帶,將攝影機裝進本產品時,將腕帶向前

拉並將它放好。 ③ 安裝完相機後,將電線放置好並鉤住攝影機背面的線夾。 使用 HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83/SX73

型號時(見圖 **G**-4-B) ① 打開插孔蓋並連接插頭。 ② 將攝影機裝進本產品時,將攝影機腕帶向前拉並將它放好。

安裝宗攝影機後 將雷熄放置好並夠住攝影 使用 DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33 型號時(見圖 **←-4-C**) ① 將攝影機腕帶向上拉、打開插孔蓋並連接插頭。連接後,請將腕帶保持在插

#### 孔蓋和插頭的上方。 ② 將攝影機裝進本產品時,將攝影機腕帶向前拉並將它放好。 5 放入乾燥劑。

放入隨附的乾燥劑。詳情請參閱使用說明書中的"乾燥劑"。 6 關閉後方主體。

關緊後方主體,並扣緊扣環直至發出定位固定聲。

## 注意 → 關閉後方主體時,請小心不要夾住電線。◆ 某些型號的攝影機鏡頭中心在安裝時可能無法對齊本產品前鏡片的中心,但

在錄製時不會造成任何問題。 • 將電線纏繞在線夾時,請將電線穿過線孔並繞緊,避免電線被夾住。

## 한국어

### 준비하기

**주의점** 다음에 나타낸 Sony 디지털 비디오 카메라 레코더(이하 "**카메라**"라고 함) 모델은 모든 나라/지역에서 시판되는 것은 아닙니다.

### 비디오 카메라 준비하기

자세한 내용은 카메라의 사용설명서도 참조하십시오.

### 1 부속품을 떼어냅니다.

카메라에서 필터, 컨버전 렌즈, 렌즈 캡, 렌즈 후드 또는 어깨 끈을 분리합니다. 수동 렌즈 셔터를 사용해서 카메라를 사용하는 경우에는 렌즈 셔터를 열어

#### 2 배터리팩을 장착합니다.

만충전한 배터리팩을 장착하여 주십시오.

#### 3 미디어를 넣습니다.

동봉된 반사 방지 링을 부착할 수 없습니다

카메라에 대응하는 미디어를 넣어 주십시오. 자세한 내용은 카메라의 사용설명서를 참조하십시오.

Memory Stick Duo" 및 내부 메모리에 화상을 녹화할 충분한 용량이 있는 것을 확인해 주십시오.

### 4 반사 방지 링을 카메라의 필터 장착 나사에 장착합니다.

반사 방지 링은 외부의 빛이 스포츠팩(이하 "**본 기기**"라고 함) 내부로 반사되어 렌즈로 들어오는 것을 방지합니다. 반사 방지 링을 장착하지 않고 카메라를 사용하는 경우에는 가능한 한 햇볕을 받지

않도록 하십시오. 반사 방지 링 비디오 카메라 반사 방지 링 (M30 × ø 47) HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83/SX73 반사 방지 링 (M30 × ∅ 39) HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300

DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33

## 5 LCD 패널이 밖으로 향하게 한 후, 카메라에 다시 접어 넣습니다.

6 초점이나 조명 등의 기능을 AUTO로 설정합니다.

## A 카메라 마운팅 슈 선택하기

#### 1 다음 표에서 마운팅 슈와 번호를 선택합니다.

마운팅 슈	번호	비디오 카메라
	1	HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300
A	2	HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83/SX73
В	1	DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33
		·

## 2 삼각대 나사 플레이트를 마운팅 슈의 선택한 번호에 맞추고, 들어가는 소리가 날 때까지 삼각대 나사 플레이트를 누릅니다. 공장 출하 시 삼각대 나사 플레이트는 마운팅 슈 A에 장착되어 있습니다.

## 🖪 스포츠팩 준비하기 1 그립 스트랩을 조절합니다.

START/STOP 버튼, Telephoto 버튼, Wide 버튼 및 PHOTO 버튼을 손가락으로 조작하기 쉽도록 본 기기를 잡고, 그립 스트랩의 길이를 조절하여 주십시오.

POWER 스위치가 있는 카메라를 사용하는 경우에는 POWER 스위치를 꺼

## 2 어깨 끈을 장착합니다.

☑ 비디오 카메라 장착하기

. 주십시오. 또한 본 기기의 전원도 끈 상태로 해 주십시오. LCD 화면의 스위칭 조작에 링크된 내부 전원 스위치가 장착된 카메라를 사용하는 경우에는 카메라의 전원을 끌 필요가 없습니다. **주의점** 본 기기에 카메라를 장착한 후는 본 기기의 POWER 버튼을 눌러서 카메라의 전원을

## 켜거나 끌수 있습니다.

② 뒷면 본체를 엽니다.

1 버클을 풉니다. ① UNLOCK 버튼 ① 을 화살표 방향으로 밀고, OPEN 버튼 ② 을 밀어서 버클을

2 O링이나 홈 및 그 밖의 접촉면에서 먼지나 모래, 머리카락 등의 이물질을 제거한 후, O링에 균등하게 그리스를 바릅니다. 이물질을 제거하지 않고 본체를 닫으면 그 부분이 손상되고 물이 샐 염려가

O링의 취급에 관한 자세한 내용은 사용설명서의 "O링의 취급"을 참조하여

#### 주십시오 3 카메라 마운팅 슈를 장착합니다.

않도록 주의하십시오.

① 카메라 밑면의 삼각대 장착 나사에 마운팅 슈의 나사 위치를 맞추십시오. ② 그림과 같이 어깨 끈의 금속 부분을 사용해서 카메라 마운팅 슈를 카메라에 장착 합니다. 4 플러그를 연결하고 카메라를 장착합니다.

카메라에 맞추어 오디오/리모트 플러그를 A/V 단자, A/V OUT 단자 또는 A/V 리모트 단자에 단단히 삽입하십시오. 본 기기에 카메라를 장착할 때에는 카메라 마운팅 슈를 본 기기 앞 부분 안쪽의 가이드에 맞춘 다음, 고정되는 소리가 날 때까지 카메라 마운팅 슈의 뒷 부분을

### 주의점 • 카메라 마운팅 슈를 장착할 때에는 본 기기를 수평으로 유지해 주십시오. 카메라

마운팅 슈를 세로 방향으로 장착하면 카메라 마운팅 슈와 앞쪽 본체가 손상될 염려가 있습니다. • 렌즈, LCD 화면, 뷰파인터, 줌 레버 또는 PHOTO 버튼에 케이블이 걸리지

 LCD 화면의 스위칭 조작에 링크된 내부 전원 스위치가 장착된 카메라를 사용하는 경우에는 오디오/리모트 플러그를 연결하면 카메라의 정지영상 촬영 모드를 동영상 촬영 모드로 변경시킵니다. HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300을 사용하는 경우(그림

● -4-A 참조)

(1) 단자 커버를 열고 플러그를 연결합니다. 연결한 후에, 카메라의 그립 스트랩이 플러그 아래로 되어 있는 것을 확인합니다.
 (2) 카메라의 그립 스트랩을 카메라 본체로 살며서 민 후, 그립 스트랩을 앞으로 당겨서 본 기기에 카메라를 설치할 때에 정렬합니다.
 (3) 카메라를 설치한 후에 뒷면 본체의 케이블 홀더에 케이블이 걸리도록 합니다.

# HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83/SX73을

사용하는 경우(그림 🕝 -4-B 참조) ① 단자 커버를 열고 플러그를 연결합니다. ② 카메라의 그립 스트랩을 앞으로 당겨서 본 기기에 카메라를 설치할 때에 정렬합

③ 카메라를 설치한 후에 뒷면 본체의 케이블 홀더에 케이블이 걸리도록 합니다. DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33을 사용하는 경우(그림 **ⓒ**-4-C 

# 5 건조제를 넣습니다.

부속된 건조제를 넣습니다. 상세한 내용은 사용설명서의 "건조제"를 참조하여

# 6 뒷면 본체를 닫습니다.

뒷면 본체를 눌러서 닫고 잠기는 소리가 날 때까지 버클을 잠급니다.

# 구의점 뒷면 본체를 닫을 때에는 케이블이 끼지 않도록 주의하십시오. 일부 카메라 모델의 렌즈 중심은 설치할 때 렌즈의 중심이 본 기기의 앞 유리 중심과 일치하지 않는 경우가 있지만 촬영에는 문제 없습니다. 케이블 홀더에 케이블을 걸 때에는 루프로 케이블을 완전히 통과시켜서 일부가 걸리지 않도록 하십시오.